


## Earebel käyttöohjeet


### Säätimet

1. Musiikin ja puheluiden säädöt
2. Sisäänrakennettu mikrofoni puheluihin
3. LED valot
4. MikroUSB lataus

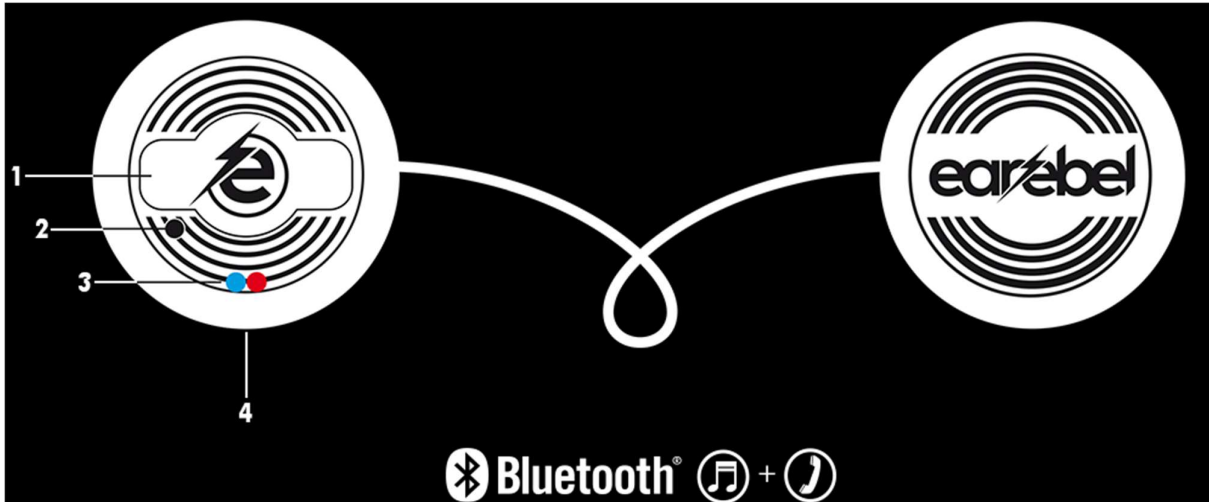

**Vasen näppäin:** paina pitkään, ääntä pienemmälle  
paina kerran, edellinen biisi

**Oikea näppäin:** paina  
pitkään, ääntä kovemmalle  
paina kerran, seuraava biisi

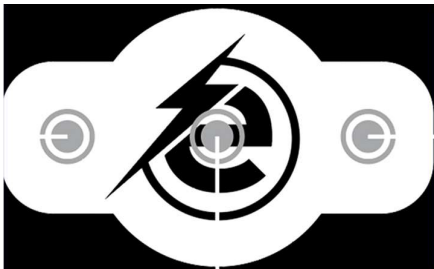

### Keskinäppäin

1. Päälle & Pois
2. Play & Pause
3. Vastaa puheluun & katkaise puhelu

Paina 5 sek niin menee päälle ja pois päältä



1. Yhdistääksesi paina 5 sekuntia ja odota, kunnes sininen ja punainen ledivalo vilkkuu. Sen jälkeen voit yhdistää puhelimen tai MP3 laitteen Bluetoothiin
2. Laita laitteestasi Bluetooth päälle
3. Valitse Earebel ja yhdistä laitteesi Bluetoothilla
4. Kun laitteet yhdistyvät, sininen led valo jää palamaan

### **Lataaminen**

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa

Yhdistä MicroUSB kaapeli laturiin tai tietokoneeseen.

Punainen LED valo alkaa vilkkua ja sammuu kun akku on täynnä. Akku latautuu kahdessa tunnissa.

### **Toiminta-aika**

Noin 8 tuntia täydellä äänellä ja noin 30 tuntia valmiusaika ilman Bluetooth yhteyttä



**Earebel kuulokkeiden takuu 24 kk, takuu ei kata kastunutta tai väärin käytettyä tuotetta.**